

YD-V36

haut-parleur

pour le porte-gobelet

Manuel de l'utilisateur
v1.0

www.letsyada.com

WINPLUS

Bluetooth®

► Page De Remerciement

Merci d'avoir fait l'achat du plus récent produit sans fil de la gamme Yada de Winplus. Nous espérons que vous saurez profiter de l'ensemble des options et avantages que procure le téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36. Ces options et avantages ont été conçus dans le but de rendre la communication sans fil plus conviviale pour l'utilisateur.

Winplus Amérique du Nord

820 South Wanamaker Avenue, Ontario, CA 91761

customercare@winplususa.com

www.winplususa.com

Winplus Europe

Unit 4, Two Counties Estate, Falconer Road,
Haverhill, Suffolk CB9 7XZ, U.K.

info@winplus-europe.com

www.winplus.net

Winplus Asie

Suites 6-11, 7th Floor, Corporation Park,
11 On Lai Street, Shatin, N.T., Hong Kong

info@winplus.net

www.winplus.net

Winplus Australie

Unit 2, 991 Mountain Hwy Boronia,
Victoria, Australia, 3155

customercare@winplus.com.au

www.winplus.com.au

Winplus Nouvelle-Zélande

Griffiths Equipment

22-24 Olive Road, Penrose, Auckland, New Zealand

web@g Griffiths.co.nz

www.types.co.nz

► Table Des Matières

- 1 CARACTÉRISTIQUES
- 2 AVIS DE NON-RESPONSABITÉ
- 3 GARANTIE / RESPONSABILITÉS
- 4 CONTENU DE L'EMBALLAGE
- 5 INSTALLATIONS
- 6 FONCTIONNEMENT DE LA PILE
- 7 FONCTIONNEMENT
- 8 FONCTIONS ET UTILISATION DES TOUCHES
- 9 SOIN ET ENTRETIEN
- 10 DÉPANNAGE
- 11 SERVICE À LA CLIENTÈLE / PAGE POUR NOUS CONTACTER
- 12 FCC / ICC

Caractéristiques

- Bluetooth^{MD} Spéc. : v2.1 + EDR
- Poids : 98g
- Durée de fonctionnement : 8 Hours
- Durée en attente : 100 Hours
- Profils Bluetooth^{MD} : Oreillette et mains libres
- Portée de l'appareil : 10 mètres
- Tension en fonctionnement : C.C. 5V 350mA
- Pile : lithium-polymère
- Réduction de bruit et d'écho de CVC
- Volume de contrôle de niveau : 16 Niveaux
- Température en fonctionnement : -10°C à 45°C
- Température à l'entreposage : -20°C à 60°C

► Avis de non-responsabilité

- La distraction au volant est dangereuse. Utilisez toujours le dispositif Bluetooth^{MD} de sorte que celui-ci ne réduise pas votre attention et votre capacité à conduire prudemment et en toute sécurité.
- Conformez-vous aux codes de la route applicables et à l'ensemble des règlements sur les véhicules automobiles applicables à cet appareil.
- Consultez les lois et réglementations d'intérêt local pour connaître les restrictions relativement à l'installation ou l'emploi.
- Ne pas installer sur le compartiment d'un coussin autogonflable ou à proximité de celui-ci. Une telle installation pourrait entraver le déploiement du coussin autogonflable ou faire en sorte que le produit ou un autre objet ne soit projeté, ce qui pourrait occasionner de graves blessures corporelles aux occupants du véhicule.
- Assurez-vous que le produit soit installé de sorte qu'il n'obstruera pas votre champ de vision pendant la conduite.
- Surveillez la présence des panneaux de signalisation vous obligeant d'éteindre un appareil électrique ou un appareil radio à HF dans les zones désignées. Il pourrait s'agir d'hôpitaux, de zones de dynamitage, et de milieux potentiellement explosifs.
- Éteignez votre appareil avant de prendre place dans un avion. N'utilisez pas votre appareil dans un avion.
- Ne laissez jamais un enfant jouer avec l'appareil. Les petites pièces pourraient présenter un risque d'étouffement.

Garantie / Responsabilités

WINPLUS AMÉRIQUE DU NORD

GARANTIE LIMITÉE

Winplus Amérique du Nord garantit, à l'acheteur original, que le produit est exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une durée d'un 1 an à compter de la date d'achat initiale. Là où la loi le permet, la responsabilité de Winplus Amérique du Nord se limitera aux dispositions de la présente garantie limitée expresse. La présente garantie limitée expresse constituera le recours exclusif de l'acheteur et Winplus Amérique du Nord ne formule aucune autre garantie que ce soit à l'exception de la garantie limitée expresse énoncée précédemment.

REMARQUE : La garantie ne s'applique qu'aux clients de l'Amérique du Nord ou aux achats faits en Amérique du Nord.

MODALITÉS DE LA GARANTIE

Si au cours de la période de garantie d'un an votre nouveau produit s'avère défectueux, Winplus Amérique du Nord procédera gratuitement à la réparation du défaut ou au remplacement du produit, selon les conditions suivantes :

1. Toutes les réparations doivent être faites par Winplus Amérique du Nord.
2. Toute réclamation en vertu de la garantie doit être accompagnée du coupon de caisse ou du reçu d'achat.
3. L'équipement ne doit pas avoir été modifié ni endommagé par suite de négligence, d'un accident, d'une utilisation incorrecte ou d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien non conformes aux directives.

4. La garantie ne couvre pas le remplacement des pièces résultant de leur usure normale.
5. La réparation ou le remplacement des pièces fournies par Winplus Amérique du Nord en vertu des présentes sont couverts seulement pendant la période valide de la garantie originale.
6. Cette garantie ne couvre que les réparations ou le remplacement. Elle ne couvre pas les coûts inhérents à l'installation, la désinstallation ou la réinstallation du produit, ni les frais encourus en raison de dommages causés à tout téléphone cellulaire ou véhicule.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE :

Winplus Amérique du Nord ne ménage aucun effort pour honorer sa garantie dans un délai raisonnable. POUR TOUTE QUESTION AU SUJET DU SERVICE REÇU, OU POUR DE L'ASSISTANCE EN VUE D'OBTENIR DU SERVICE, VEUILLEZ COMPOSER LE 1.866.294.9244 (SANS FRAIS) PENDANT LES HEURES D'OUVERTURE, SOIT DE 9 H À 17 H DU LUNDI AU VENDREDI.

REMARQUE : Le numéro sans frais n'est valide QUE pour les clients de l'Amérique du Nord. Consultez la partie sur le service à la clientèle pour obtenir les numéros de téléphone des autres régions ou bureaux.

Pour que nous puissions adéquatement donner suite à vos réclamations, nous vous prions de suivre la procédure suivante :

1. Annexe une copie de votre coupon de caisse ou reçu de vente à votre appareil lorsque vous nous le retournez.
2. Si vous devez retourner le produit pour le faire réparer ou remplacer, empaquetez-le bien, de préférence dans le carton original, et envoyez-le à l'adresse qui figure ci-dessous. Vous devez payer les frais de transport et d'assurance.

ATTN : CUSTOMER CARE PRODUCTS RETURNS

**820 South Wanamaker Ave.
Ontario, CA 91761**

3. Indiquez dans une note détaillée la nature du problème.
4. Si Winplus Amérique du Nord découvre que votre appareil comporte un vice de matériel ou de fabrication pendant la période couverte par la garantie, il le réparera ou le remplacera sans frais et le retournera à ses frais à l'acheteur.

Winplus Amérique du Nord n'offre aucune autre garantie autre que la garantie expresse limitée mentionnée aux présentes.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ À L'ENDROIT DES GARANTIES, Y COMPRIS DES GARANTIES MARCHANDES ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER : À L'EXCEPTION DES MODALITÉS MENTIONNÉES AUX PRÉSENTES, AUCUNE GARANTIE OU REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, NE COUVRE LE TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR POUR PORTE-GOBELET YD-V36. À L'EXCEPTION DES MODALITÉS ICI EXPRIMÉES, WINPLUS AMÉRIQUE DU NORD ET (OU) SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ENDROIT DES GARANTIES ÉTABLIES PAR LA LOI OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES, QU'ELLES SOIENT MARCHANDES OU DE CONVENANCE POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.

Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de l'utilisation faite ou projetée par un utilisateur du téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36. En aucun cas Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées ne peuvent être tenus responsables des pertes (directes ou indirectes, contractuelles, délictuelles, ou autres) associées à l'utilisation du téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36. Ni Winplus Amérique du Nord ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenus responsables des décisions, poursuites ou défauts d'agir d'une personne relativement au téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36 ni de délais, d'imprécisions ou d'erreurs relatifs au téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36 et à son fonctionnement.

Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées se dégagent de toute responsabilité relativement aux dommages et blessures découlant de l'utilisation du téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36, et Winplus Amérique du Nord et (ou) ses sociétés affiliées, le fabricant, le distributeur et le détaillant ne peuvent être tenus responsables des blessures, pertes, dommages, incidents ou de circonstance découlant de l'utilisation réelle ou prévue du produit.

WINPLUS EUROPE

GARANTIE LIMITÉE

Winplus Europe garantit ses produits à l'acheteur initial contre tout vice de matériel ou de fabrication dans les douze mois suivant la date d'achat initiale. Là où la loi l'autorise, la responsabilité de Winplus limite à celle établie dans la présente garantie expresse limitée. Cette garantie expresse limitée constituera le recours exclusif de l'acheteur, et Winplus n'émet aucune autre garantie que ce soit outre la garantie limitée expresse mentionnée précédemment.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE :

Pour que nous puissions adéquatement donner suite à vos réclamations, nous vous prions de suivre la procédure suivante :

1. Annexez une copie de votre coupon de caisse ou reçu de vente à votre appareil lorsque vous nous le retournez.
2. Si vous devez retourner le produit pour le faire réparer ou remplacer, empaquetez-le bien, de préférence dans le carton original, et envoyez-le à l'adresse qui figure ci-dessous. Vous devez payer les frais de transport et d'assurance.

ATTN : WINPLUS BLUETOOTH PRODUCTS RETURNS

**Unit 4, Two Counties Estate, Falconer Road,
Haverhill, Suffolk CB9 7XZ, UK**

3. Indiquez dans une note détaillée la nature du problème.
4. Si Winplus découvre que votre appareil comporte un vice matériel ou de fabrication pendant la période couverte par la garantie, il le réparera ou le remplacera sans frais et le retournera à ses frais à l'acheteur.

Winplus n'offre aucune autre garantie outre la garantie expresse limitée mentionnée aux présentes.

WINPLUS AUSTRALIE / HONG KONG

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti contre Yada de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La responsabilité est limitée au remplacement du produit et les demandes de associées ou pertes ou dommages ne seront pas acceptées. Garantie est nulle et ne s'applique pas si le produit a été endommagé ou rendu défectueux par accident, abus, mauvais usage, incorrecte demande ou si le produit a été modifié ou altéré avec. Une preuve d'achat est nécessaire pour valider la garantie revendications. Si ce produit est défectueux, il suffit de retourner à l'endroit d'achat avec votre reçu pour un produit de remplacement. Aucun remboursement ou crédit ne sera émis. De remplacement est limitée à un Yada produit du modèle identique ou similaire.

► Contenu de l'emballage



haut-parleur



prolongation de microphone



chargeur de voiture
12V/24V

Fonctionnement de la pile

Le YD-V36 est muni d'une pile au lithium-polymère rechargeable intégrée, qui jouit d'une durée de vie supérieure à la norme.

REMARQUE : La pile du téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36 vous arrive préalablement chargée ; toutefois, elle se déchargera si l'appareil demeure inutilisé pendant une longue période.

A. Indicateur de pile faible

Rechargez la pile lorsque :

- Transforme la lumière rouge s'allume et clignote 4 fois toutes les 30 secondes.

B. Recharge de la pile


Pour recharger le téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36, suivez les étapes suivantes :

- Insérez le câble de recharge dans le port de chargement du YD-V36.
- Branchez le câble au port d'alimentation électrique de 12 V du véhicule.
- Lorsque l'appareil est en mode de recharge, le voyant indicateur rouge de la pile s'illumine, indiquant que la recharge est en cours.

REMARQUE :

- La recharge prend typiquement environ 2,5 heures.
- Le voyant indicateur de la pile s'éteindra une fois la recharge terminée.
- Débranchez le chargeur câble lorsque la batterie est complètement chargée.

IMPORTANT : Ne laissez pas le téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36 se recharger dans le véhicule sans surveillance.

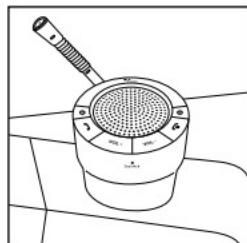

► Installations


IMPORTANT : Avant d'installer le YD-V36, assurez-vous que :

- le véhicule est stationné dans une zone sécuritaire ;
- le moteur est éteint ;
- le frein d'urgence est engagé.

Vous pouvez installer votre YD-V36 dans le porte-gobelet de votre véhicule.

- Assurez-vous que l'appareil est solidement ancré dans porte-gobelet.
- Ajustez l'angle du haut-parleur et du microphone pour un meilleur rendement.
- Placez la rallonge de microphone derrière le haut-parleur et ajuster l'angle de conséquence pour les une qualité sonore maximale.


REMARQUE : L'extension du microphone est facultative. Selon le emplacement de la porte-gobelet, l'extension du microphone peut augmenter MIC qualité sonore.

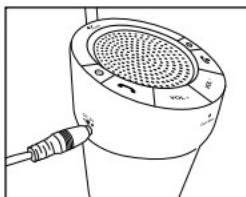

REMARQUE :

- Pour recharger l'appareil à la maison, utilisez un convertisseur c.c.-c.a. de 12 V.
- N'essayez pas d'enlever la pile du YD-V36.

Fonctionnement

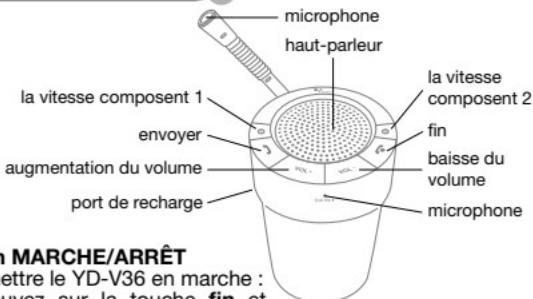

A. Bouton MARCHE/ARRÊT

Pour mettre le YD-V36 en marche :

- Appuyez sur la touche **fin** et maintenez-la enfoncee pendant 5 à 6 secondes.
- Relâchez-la après avoir entendu le signal sonore.
- Le voyant bleu clignote toutes les 3 secondes.

Pour mettre le YD-V36 à l'arrêt :

- Appuyez sur la touche **fin** et maintenez-la enfoncee pendant 3 secondes.
- Relâchez-la après avoir entendu le signal sonore.
- Le voyant indicateur DEL rouge clignotera cinq fois.

REMARQUE :

- Le YD-V36 se mettra automatiquement à l'arrêt après 10 minutes si aucune connexion à un téléphone cellulaire n'est détectée.

B. Jumelage/Liaison

Le jumelage d'appareils compatibles Bluetooth^{MD} comme les téléphones cellulaires avec le téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36 permet la communication mains libres. Cette étape ne doit être effectuée qu'une seule fois.

Avant de jumeler le téléphone à haut-parleur pour porte-gobelet YD-V36 :

- Veillez à ce que le YD-V36 soit complètement rechargeé.
- Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est activé pour Bluetooth^{MD}.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth^{MD} de votre téléphone cellulaire soit activée.

Suivez les étapes suivantes pour jumeler votre YD-V36 à votre téléphone cellulaire pour la première fois :

- Appuyez sur la touche **fin** et maintenez-la enfoncee pendant 7 à 8 secondes.
- Relâchez la touche aussitôt que le voyant DEL clignote du rouge au bleu en alternance.

REMARQUE : Le YD-V36 est maintenant en mode jumelage.

- Activez le réglage Bluetooth^{MD} de votre téléphone cellulaire.
- REMARQUE :** Les étapes suivantes sont des procédures générales. Pour accéder au menu Bluetooth^{MD} de votre appareil cellulaire, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre téléphone.

- Appuyez sur SET-UP (réglage) ou CONNECT (connexion) dans le menu de votre téléphone.
- Trouvez et appuyez sur OPTION pour détecter les appareils compatibles Bluetooth^{MD}. La connexion peut prendre plusieurs minutes.
- S'il trouve le YD-V36, l'écran d'affichage du téléphone devrait indiquer qu'un **YD-V36** a été détecté ; vous pouvez aussi sélectionner le « **YD-V36** » dans la liste.
- Une invite de commande devrait apparaître à l'écran du téléphone vous demandant si vous voulez jumeler les appareils.
- Sélectionnez OK ou ACCEPT (accepter), et attendez l'invite de saisie de mot de passe ou de NIP.
- Entrez le code **0000**.
- Sélectionnez OK pour jumeler le YD-V36 et le combiné et établir une connexion entre eux.

REMARQUE : En cas d'échec du jumelage du YD-V36 et du téléphone cellulaire, suivez les étapes suivantes pour répéter la procédure.

- Mettez le YD-V36 à l'arrêt.
- Mettez à l'arrêt tous les autres appareils Bluetooth^{MD} avant de démarrer le processus de jumelage.
- Recommencez les procédures de jumelage du début.

⚠️ IMPORTANT :

- Après avoir jumelé l'appareil à votre téléphone avec succès, le YD-V36 établira une connexion avec votre téléphone chaque fois qu'il est mis en marche. Nul besoin de recommencer le processus de jumelage, à moins que l'information relative au jumelage ait été supprimée.
- Le YD-V36 établira une connexion avec le dernier appareil jumelé chaque fois qu'il est mis en marche.

Fonctions et utilisation des touches

Fonctions	État du YD-V36	Utilisation
Annuler un appel en cours	En cours d'appel	Appuyez sur la touche fin une fois
Prendre un appel	Sonnerie	Appuyez sur la touche envoyer une fois
Refuser un appel	Sonnerie	Appuyez sur la touche fin une fois
Mettre fin à un appel	Au cours d'un appel	Appuyez sur la touche fin une fois
Monter le volume	Au cours d'un appel	Appuyez sur le bouton VOL+
Baisser le volume	Au cours d'un appel	Appuyez sur le bouton VOL-
Mettre le microphone en sourdine	Au cours d'un appel	Appuyez sur la touche envoyer deux fois (conséutivement)
Annuler la sourdine	Au cours d'un appel (sourdine du microphone)	Appuyez sur la touche envoyer deux fois (conséutivement)
Transférer l'appel du YD-V36 au téléphone cellulaire.	Au cours d'un appel	Appuyez sur la touche envoyer et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes après avoir entendu le signal sonore.
Transférer l'appel du téléphone cellulaire au YD-V36	Au cours d'un appel	Appuyez sur la touche envoyer et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes après avoir entendu le signal sonore.
Recomposition du dernier numéro	Mode en attente et connecté à un appareil	Appuyez sur la touche envoyer deux fois (conséutivement)
Composition vocale	Mode en attente et connecté à un appareil	Appuyez sur la touche envoyer une fois
Composition abrégée 1	Mode en attente et connecté à un appareil	Appuyez sur la touche ① une fois pour composer le numéro associé à la touche
Composition abrégée 2	Mode en attente et connecté à un appareil	Appuyez sur la touche ② une fois pour composer le numéro associé à la touche

REMARQUE : Les fonctions énumérées ci-dessus ne sont pas toutes prises en charge par tous les téléphones cellulaires. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour en savoir plus.

Programmation de la composition abrégée

- Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est connecté au YD-V36.
- Sur votre appareil cellulaire, sélectionnez le contact que vous voulez enregistrer dans la mémoire de composition abrégée.
 - Dans le menu du téléphone, sélectionnez l'option de transfert de contact.
 - Transmettez par Bluetooth^{MD} et sélectionnez **YD-V36**.

REMARQUE : Les étapes du transfert d'un contact différent d'un téléphone cellulaire à l'autre. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre téléphone pour en savoir plus.

- Après un transfert réussi, vous pouvez appuyer sur les touches ① ou ② pour composer rapidement les numéros mis en mémoire.

Réglez le dernier appel reçu au numéro court

Il suffit d'appuyer sur la touche ① ou ② pendant 3 secondes lors de la réception un appel, pendant un appel, après un appel ou rejeter un appel pour stocker le dernier appel reçu à Speed Dial bouton ① ou ② .

Numéros de Clear Speed Dial

Appuyez sur le bouton ① et ② simultanément pendant 2-3 secondes

Soin et entretien

- Mettez le YD-V36 à l'arrêt lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Évitez tout contact entre le YD-V36 et les liquides puisque l'appareil n'est pas étanche à l'eau. Évitez de le ranger dans des conditions d'humidité excessive.
- N'exposez pas le YD-V36 à la lumière directe du soleil, et ne le rangez pas là où la température est très élevée ; cela pourrait provoquer une explosion.
- Si le YD-V36 est inutilisé pour de longues périodes, rangez-le dans un endroit frais et sec, dépourvu d'humidité et de poussières.
- N'utilisez aucun solvant de nettoyage abrasif pour nettoyer le YD-V36.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants ; cela pourrait égratigner et endommager le YD-V36.
- N'insérez rien dans le YD-V36 ; vous pourriez endommager les composants internes.
- N'essayez pas de désassembler le YD-V36 puisque celui-ci ne contient aucun composant réparable ou remplaçable.

- Rechargez la pile intégrée du YD-V36 conformément aux instructions du guide d'utilisation.
- Ne désasseyez pas l'appareil ; vous risqueriez de vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Un rassamblage incorrect peut entraîner un risque de choc électrique lors des utilisations subséquentes du YD-V36.
- Évitez de recharger le YD-V36 à des températures extrêmes.
- Il est recommandé de charger le YD-V36 dès que vous voyez que la pile est faible afin de prolonger sa durée de vie et sa durée en mode d'attente.

► Dépannage

Si vous êtes incapable d'entendre votre interlocuteur avec clarté, suivez les étapes suivantes au cours de la conversation :

- Réglez le volume de votre YD-V36 au maximum, ou
- Demandez à votre interlocuteur de régler le volume de son téléphone cellulaire au maximum.

Si un puissant écho provient de la ligne de votre interlocuteur :

- Transférez l'appel vers le téléphone cellulaire.
- Si l'écho disparaît, retransférez l'appel du téléphone cellulaire au YD-V36 et baissez le volume du haut-parleur jusqu'à l'élimination de l'écho.
- Si l'écho persiste, cela signifie que celui-ci est produit par le fournisseur de services ou le téléphone cellulaire lui-même.

Si le volume du haut-parleur du YD-V36 est trop faible ou élevé, et semble impossible à régler :

- Réglez le volume directement sur le téléphone.
- Réglez-le avec précision au moyen de la commande de volume du YD-V36.

Si l'indicateur de recharge du YD-V36 ne s'illumine pas, ou si l'appareil ne se recharge pas :

- Il se peut que la pile soit complètement vide ou que l'appareil ait été inutilisé pendant un long moment.
- Le voyant DEL rouge peut prendre un moment avant de s'illuminer et de débuter la recharge.
- Laissez l'appareil branché et sous recharge pendant environ 4 heures pour une recharge complète de l'appareil.

Si vous êtes incapable d'établir une connexion entre votre téléphone à haut-parleur et votre téléphone cellulaire, essayez les étapes suivantes :

- Veillez à ce que le YD-V36 soit jumelé à votre téléphone cellulaire et complètement chargé.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth^{MD} de votre téléphone cellulaire est activée. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour des instructions plus précises.
- Assurez-vous que le YD-V36 est à moins de 10 mètres de votre appareil cellulaire ou de votre appareil compatible Bluetooth^{MD}, et que rien n'obstrue le signal (par exemple un mur ou d'autres appareils électroniques), puisque cela pourrait provoquer des interférences dans la transmission.
- Si aucune des étapes précédentes ne suffit à résoudre le problème, mettez à l'arrêt le téléphone cellulaire et le téléphone à haut-parleur et suivez la procédure de jumelage.

Le téléphone à haut-parleur à chargement direct YD-V36 est conforme à la spécification Bluetooth^{MD} V2.1 + EDR et l'utilise. Toutefois, en raison de conflits de compatibilité, nous ne pourrions garantir l'interopérabilité entre l'appareil et d'autres produits compatibles Bluetooth^{MD}. Pour en savoir plus sur la compatibilité entre l'appareil et d'autres produits compatibles Bluetooth^{MD}, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Service à la clientèle / page pour nous contacter

Pour toute question ou problème concernant le produit, visitez notre site, à l'adresse www.letsyada.com ou communiquez avec Winplus pour parler à un représentant de notre service à la clientèle :

Winplus USA

Tél. : 866-294-9244

Winplus Europe

Tél. : 909-752-3074

Winplus Australie

Tél. : 44-1440-713888

Winplus Nouvelle-Zélande

Tél. : 61-3-9720-4143

Winplus Asie

Tél. : 64-9-5254575

Tél. : 852-2798-8932

Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur le Web en visitant notre site, à l'adresse www.winplus.com pour plus d'information sur le produit.

**EN CAS DE PROBLÈME LORS DE L'UTILISATION DU PRODUIT,
NE LE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN. COMMUNIQUEZ
DIRECTEMENT AVEC WINPLUS POUR DES INSTRUCTIONS
SUR LE RETOUR OU L'ECHANGE DU PRODUIT.**

FCC / ICC

Énoncé sur les interférences de la Federal Communication Commission (FCC)

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont établies de manière à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a, toutefois, aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause effectivement des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'on peut établir en mettant l'appareil en marche et à l'arrêt, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Accroître la séparation entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil dans une prise ou un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché
- Consulter un vendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux modalités suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter la réception de toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son bon fonctionnement.

Avertissement de la FCC : Les changements ou modifications qui ne sont pas explicitement approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient mettre fin au droit de l'utilisateur d'utiliser le matériel.

REMARQUE IMPORTANTE

Énoncé de la FCC relativement à l'exposition aux interférences : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la FCC applicables à un milieu non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation pertinentes afin de respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu'une autre antenne ou émetteur ou utilisé conjointement à une autre antenne ou émetteur.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

L'utilisation est assujettie aux deux modalités suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible ; et
2. il doit accepter la réception de toute interférence, y compris celles pouvant nuire à son bon fonctionnement.

Cet appareil a été conçu de manière à fonctionner avec une antenne dont le gain n'excède pas 0 dBi. Les antennes ayant un gain supérieur sont strictement interdites, en vertu des règlements d'Industrie Canada. L'impédance requise de l'antenne est de 50 ohms.

REMARQUE IMPORTANTE :

Énoncé d'Industrie Canada relativement à l'exposition aux rayonnements :

Cet appareil est conforme aux limites de radioexposition d'Industrie Canada applicables à un milieu non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation pertinentes afin de respecter les directives en matière d'exposition aux radiofréquences.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu'une autre antenne ou émetteur ou utilisé conjointement à une autre antenne ou émetteur.



WINPLUS

AMÉRIQUE DU NORD	820 South Wanamaker Avenue, Ontario, CA 91761	Tél : 310-638-0588 Téléc. : 310-496-2740
EUROPE	Unit 4, Two Counties Estate, Falconer Road, Haverhill, Suffolk CB9 7XZ, U.K.	Tél : 44-1440-713888 Téléc. : 44-1440-713889
AUSTRALIE	Unit 2, 991 Mountain Hwy Boronia, Victoria, Australia, 3155	Tél : 61-3-9720-4143 Téléc. : 61-3-9720-4165
NOUVELLE-ZÉLANDE	22-24 Olive Road, Penrose, Auckland, New Zealand	Tél : 64-9-5254575 Téléc. : 64-9-5256817
ASIE	Suites 6-11, 7th Floor, Corporation Park, 11 On Lai Street, Shatin, N.T., Hong Kong	Tél : 852-2798-8932 Téléc. : 852-2795-0241

© 2010 Winplus North America Inc. Tous droits réservés. Winplus, la conception du logo et Yada sont des marques de commerce ou des marques déposées de Winplus North America Inc. Les logos Bluetooth^{MD} sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques Winplus North America Inc. est faite en vertu d'une licence.